

Quming



AIR PURIFIER

큐밍 공기청정기 사용설명서

Rv.00

큐밍 공기청정기

HA-730

현대 큐밍 고객님,

고객님, 현대 큐밍 공기청정기를 사용하여 주셔서 감사합니다.

안전하고 올바른 사용을 위해서는 반드시 본 사용설명서를 읽어주시기 바랍니다.

목차

- | 03 | 제품 특징
- | 04 | 안전을 위한 준비사항
- | 07 | 사용 전 확인사항
- | 11 | 각 부분의 이름
- | 13 | 운전모드
- | 15 | 부가기능
- | 17 | 안내표시
- | 18 | 청소 및 손질방법
- | 24 | 서비스를 요청하기 전에


제품의 특장점

1. 넓은 면적에 깨끗한 공기를 보내 줍니다.

- 기습 능력 : 47m^2 (14평), 660cc/hr
- 공기 청정 능력 : 39m^2 (12평)

2. 내부까지 청소가 가능한 구조로 깨끗한 공기 배출

- ① 내부의 Fan까지 청소 가능

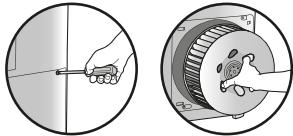

3. 사용 편리 디자인

- 허리 보호 디자인
- 한눈에 보이는 상단 조작부
- 깔끔한 내부 보호 덮개
- 청정지킴이 : 물교환, 물부족, 필터점검 알림



4. 공인인증 : CA, HH

안전을 위한 주의사항


사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다. 반드시 잘 읽고 제품을 올바르게 사용해 주세요.

⚠ 경고	지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.
⚠ 주의	지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.
	강제 지시 표시로 꼭 따라야 할 항목을 강조하여 나타냅니다.
	행위 금지 표시로 하지 말아야 할 항목을 강조하여 나타냅니다.
	감전예방을 위한 접지 표시입니다.

설치관련

⚠ 경고

- !** 정격 전원 이상의 콘센트를 제품 단독으로 사용하세요.
또한, 전원코드를 임의로 연장하지 마세요.



- ▶ 멀티탭이나 다른 기기와 병행 및 전원코드를 연장하여 사용하는 경우
감전, 화재의 원인이 됩니다.
 - ▶ 변압기를 사용하는 경우 감전, 화재 원인이 됩니다.
 - ▶ 전압/주파수/정격 전류 조건이 다르면 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 🚫** 열기구 및 열에 약한 물건 근처나 습기, 기름, 먼지가 많은 곳, 직사광선 및 물(빗물 등)이 닿는 곳이나
가스가 샐 가능성이 있는 곳에 설치하지 마세요.
- ▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

설치관련

⚠ 주의

- !** 제품을 설치할 때는 전원코드를 빼기 쉬운 곳에 설치하세요.

- ▶ 누전에 의한 감전, 화재의 원인이 됩니다.
 - ▶ 바닥이 튼튼하고 수평인 곳에 설치하세요.
 - ▶ 이상 진동 및 소음, 고장의 원인이 됩니다.
- 주변과의 간격이 15cm 이상 되게 하여 설치하세요.
- ▶ 공기 흡입 공간이 확보되지 않으면 기능능력이 떨어질 수 있습니다.
 - ▶ 벽면과 너무 가까울 경우 벽지에 손상이 있을 수 있습니다.
- 전원코드(전선)가 제품에 놀리지 않도록 설치하세요.

전원관련

⚠ 경고

- !** 정기적으로 전원플러그를 빼고, 전원플러그 단자 및 접촉 부분에 이물(먼지, 물 등)을 마른 천으로 잘 닦아 주세요.

- ▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 전원플러그나 전원코드가 손상되었을 때는 서비스센터에 연락하세요.

- 🚫** 전원플러그는 콘센트 끝까지 확실히 연결하고, 손상된 전원플러그, 전원코드, 느슨해진 콘센트는 사용하지 마세요.

- ▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 전원 플러그를 뺄 때에는 전원코드(전선)를 당겨서 빼지 말고, 전원 플러그를 잡고 빼 주세요.
- ▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

- 전원코드를 무리하게 구부리거나, 잡아 당기거나, 비틀거나 묶지 마세요. 또한, 금속부에 걸거나 무거운 물체를
올려 놓거나, 사이에 끼워 넣거나, 제품 뒤쪽으로 밀어 넣지 마세요.

- ▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

안전을 위한 주의사항

전원관련

⚠ 주의



장시간 사용하지 않거나 천동 및 번개가 칠 경우에는 전원을 차단하세요.

▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

전원선 손상시 위험하므로 제조사, 서비스센터 혹은 자격을 갖춘 전문가에게 설치해야 합니다.

사용관련

⚠ 경고



제품이 침수된 경우 전원을 차단하고 서비스센터에 연락하세요.

제품에서 이상한 소리, 타는 냄새, 연기 등이 나면 즉시 전원을 차단하고 서비스센터에 연락하세요.

▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

가스(도시 가스, 프로판 가스 등)가 샐 때에는 제품이나 전원코드를 만지지 말고 바로 환기시킨 후 서비스 대행점 또는 유자격 기술자에게 연락하세요.

▶ 환기팬은 사용하지 마세요.

▶ 불꽃을 일으키면 폭발, 화재의 원인이 됩니다.

동작 중에 전원플러그를 빼서 제품을 고지 마세요.

▶ 다시 꽂을 경우, 불꽃이 발생하여 감전, 화재의 원인이 됩니다.

제품을 수리할 때는 서비스센터에 의뢰하세요.

▶ 고장, 누수, 감전, 화재의 원인이 됩니다.



젖은 손으로 전원플러그 또는 보조전원스위치를 만지지 마세요.

▶ 감전의 원인이 됩니다.



제품에 인위적으로 과도한 충격을 주거나 잡아 당기지 마세요.

▶ 화재, 고장, 상해의 원인이 됩니다.



비닐 포장재는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관 또는 폐기하세요.

▶ 머리에 쓰는 행위 등으로 코나 입이 막혀 질식의 원인이 됩니다.

운전 중 배출구에 손가락, 이물질 등을 넣지 마세요.

▶ 특히, 어린이들이 손가락 등을 넣어 다치는 일이 없도록 주의해 주세요.

제품 근처에 어린이가 밟고 올라설 수 있는 물건을 놓아두지 마세요.

▶ 제품이 넘어지거나 어린이가 떨어져 크게 다칠 수 있습니다.

사용 중 물통을 분리하지 마시고 배출구에 손을 넣지 마세요.

▶ 감전, 상해의 원인이 됩니다.

제품 내부에 금속물질 등 기타 이물질을 넣지 마세요.

▶ 감전, 상해의 원인이 됩니다.

전원부에 물이 들어간 경우 전원 플러그를 빼고 완전히 건조시킨 후 사용하세요.

▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

제품 위에 무거운 물건을 올려두지 마세요.

▶ 고장, 소음의 원인이 됩니다.



임의로 분해, 수리, 개조하지 마세요.

▶ 정격 퓨즈 이외의 것(구리, 철사 등)을 사용하지 마세요.

▶ 감전, 화재, 고장, 상해의 원인이 됩니다.



제품 내의 전기 부품에 물이나 이물질이 들어간 경우에는 전원을 차단하고 서비스센터에 연락하세요.

▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

안전을 위한 주의사항

사용관련



주의

(!) TV, 비디오, 오디오 등의 전자 제품과는 가급적 2m 이상의 거리를 두고 사용하세요.

▶화질이 떨어지거나 잡음 발생의 원인이 될 수 있습니다.

벽면과 15cm 이상 거리를 두고 사용해 주세요.

(🚫) 제품에 살충제나 가연성 스프레이를 뿌리지 마세요.

▶인체에 해로울 뿐 아니라 감전, 화재, 고장의 원인이 됩니다.

전원플러그를 꽂은 상태에서 본체를 기울이거나 뒤집지 마세요.

▶감전의 원인이 됩니다.

파손된 물통을 사용하지 마세요.

▶감전, 누수의 원인이 됩니다.

제품을 물에 넣지 마세요.

▶고장의 원인이 됩니다.

책상이나 탁자 모서리에 제품을 올려놓고 사용하지 마세요.

제품 위에 올라가거나, 물건(세탁물, 촛불, 담뱃불, 그릇, 약품, 금속 등)을 올려 놓지 마세요.

▶감전, 화재, 고장, 상해의 원인이 됩니다.

젖은 손으로 제품을 통작시키지 마세요.

▶감전의 위험이 있습니다.

청소관련



경고

(🚫) 제품에 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 시너, 알코올, 아세톤 등으로 닦지 마세요.

▶변색, 변형, 파손, 감전, 화재의 원인이 됩니다.

청소시에는 전원을 차단하고, 팬이 회전을 멈추면 청소하세요.

▶감전, 화재의 원인이 됩니다.

사용 전 확인사항


설치 상태 확인

다음의 설치 조건을 만족하는지 확인해 주세요.

- ▶ 경사가 없이 평평한 곳
- ▶ 공기흡입구 및 배출구를 가로막는 물건이 없는 곳
- ▶ 습기가 적고 주위에 인화물질이 없는 곳
- ▶ 벽면과 15cm 떨어져 있는 곳

전원플러그 및 콘센트 확인

- ▶ 전원플러그는 220V 전용 콘센트에 꽂아 주세요. (전원 연결시 운전 대기 상태로 전환됩니다.)
- ▶ 외출하거나 사용하지 않을 때는 전원플러그를 빼 주세요.

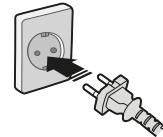

제품에 관한 지식

- ▶ 운전 시 주변보다 낮은 온도의 바람이 나옵니다.
- ▶ 오랜 시간 문을 닫고 사용할 경우 이산화탄소 농도가 올라갈 수 있으니 주기적으로 환기를 하며 사용하세요.
- ▶ 필터에 약한 냄새가 베일 경우에도 환기와 함께 사용하시면 냄새가 줄어듭니다.
- ▶ 암모니아와 같은 생활 악취 냄새는 물론, 새집 증후군 원인 가스인 포름알데히드, VOCs 등에 대해서도 높은 털취 효율을 갖습니다. 단, 공기청정기의 털취 기능은 공기를 필터에 순환시켜야 효과가 나타나므로 과다한 냄새가 발생할 경우 주로 환기를 시켜 제거하여 주시고, 환기 후 남은 냄새를 한번 더 제거하는 부가기능으로 사용하시면 공기청정기의 성능을 높게 유지할 수 있습니다.

예비 운전이란?

운전을 시작했을 때만 나타나는 동작 상태로 약 1분 동안 내부 부품(센서 종류)이 안정화 되는 운전입니다.
이 때는 조작부 표시부에 청정도 표시부의 그래프가 좌/우로 움직이며 표시되고 숫자칸에는 다른 표시가 나타납니다.

제품을 운전할 수 있는 온도

실내온도 : 약 6°C 이상 ~ 40°C 이하

- ▶ 온도 범위를 벗어난 환경에서 운전할 경우 운전이 되지 않을 수 있습니다.

필터 사용 방법

- ▶ 필터를 끼우지 않고 사용하면 청정효과를 기대할 수 없습니다.
- ▶ 최초 사용 시 먼지방지용 비닐포장을 반드시 제거해 주세요.
- ▶ 필터 점검 램프가 점등하면 헤파필터와 탈취필터를 교환해 주세요.
(헤파필터와 탈취필터는 눈에 보이지 않는 미세먼지와 가스/냄새 입자를 제거합니다. 눈으로 필터의 상태를 확인하여 교체 주기를 미루는 것은 성능을 저하 시킬 수 있습니다. 필터 교체 주기는 가동시간을 고려한 최대 사용할 수 있는 기간으로, 실내 환경에 따라 교체주기가 달라질 수 있습니다.)
- ▶ 구입 초기 약한 냄새가 날 경우, 하루 이상 사용하면 자연적으로 없어지는 새 필터 냄새이니 안심하고 사용하세요.
- ▶ 이상한 냄새가 나거나 바람의 세기가 악해지거나 적정한 사용주기가 지난 경우는 반드시 필터(헤파/탈취)를 교체해 주세요.
- ▶ 프리필터를 자주 세척하면 제품의 성능이 좋아지며 더 좋은 실내 환경이 유지됩니다.
- ▶ 필터의 삽입 순서 및 방법은 청소 및 손질방법 중 필터부 교체방법을 참고하세요.(13, 14 페이지 참조)


제품규격

모델명	HA-730
제품크기 (가로×높이×깊이)	410mm x 634 mm x 288 mm

- 디자인 및 제품 사양은 품질향상을 위해 예고 없이 변경될 수도 있습니다.


각 부분의 이름

공기청정기

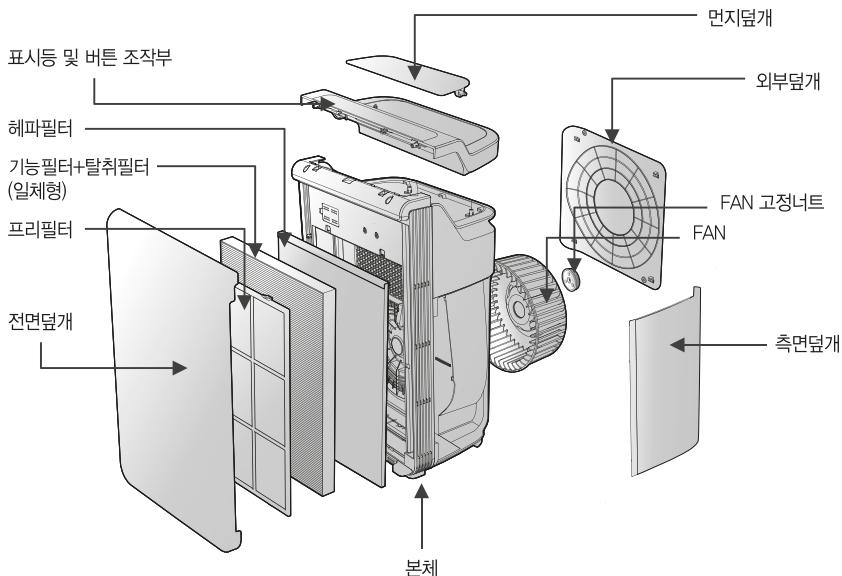


전면부 덮개 여는 방법

제품 하단부 양측면을 잡고 앞으로 당기어
분리시킨 후 덮개를 위로 이동하여 분리합니다.

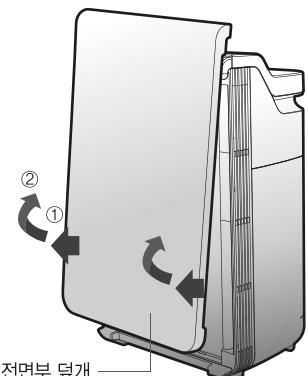

외부덮개 여는 방법

15 페이지 참조

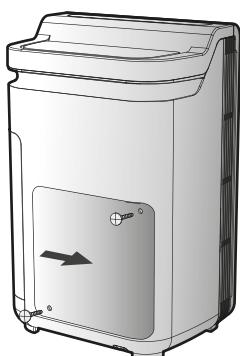


▶참고 : 사용 중 덮개가 열림 상태인 경우 조작부에는 에러 표시로 'd'이 표시됩니다.

각 부분의 이름

본체 조절부 버튼

[HA-730]

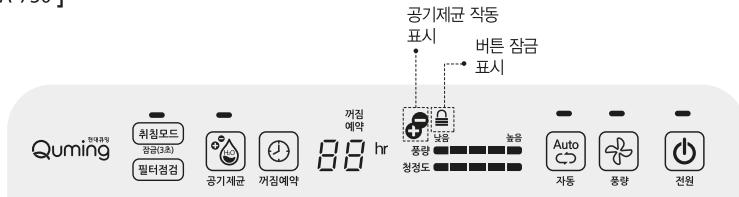

● 버튼조작부 설명

전원	제품 전원을 켜고 끌 때
공기청정	공기청정기를 선택할 때
풍량	풍량을 조절하여 공기 청정 속도를 조절하거나 기습량을 조절할 때
공기제균	공기오염을 이온으로 정화시키는 동작 버튼
취침모드	제품이 가장 조용한 상태로 운전을 하고 표시 불빛은 최소화하여 운전이 필요할 때
꺼짐예약	제품 동작이 멈추는 시간을 예약할 때
필터점검	제품에 있는 필터(헤파 필터와 탈취필터) 부품에 대한 교환 여부를 확인이 필요할 때

운전모드

제품을 동작시키는 방법으로는 주위 환경에 맞추어 자동으로 운전되는 자동 운전과 사용자 요구에 맞춘 수동 운전을 선택할 수 있습니다.

예비 운전이라?

운전을 시작했을 때만 나타나는 동작 상태로 약 1분 동안 내부 부품(센서 종류)이 안정화 되는 운전입니다. 이 때는 조작부 표시부에 청정도 표시부의 그래프가 좌/우로 움직이며 표시되고 숫자간에는 다른 표시가 나타납니다.

전원을 켰을 때 윗면의 공기 배출구로 신선한 바람이 나옵니다.

- ▶ 처음 사용하는 경우는 공기 청정 기능으로 자동 운전 합니다.
- ▶ 사용 중에 전원을 끄고 다시 켜면 이전 동작 조건으로 동작 합니다. 단, 깨짐예약과 취침모드는 동작하지 않습니다.
물통에 물이 부족한 경우는 공기 청정 운전으로 동작 합니다.

공기 청정 운전 (자동)

1. 전원 버튼을 누르세요

윗면의 공기 배출구로 신선한 바람이 나옵니다.

- 주위 환경의 오염정도에 따라 풍량을 자동 조절하므로 별도의 조작이 필요 없습니다.
- 자동 운전 시 풍량 버튼을 누르면 수동 운전으로 전환되며 현재의 풍량에서 한 단계 올라 갑니다.
- 청정도 표시부의 막대수가 많을수록 깨끗한 상태입니다.




수동 운전은 자동 운전 상태에서 소비자가 원하는 풍량으로 동작시키는 운전 모드입니다.

풍량이 커지면 소음도 커집니다.

동작 시 먼지 덮개는 약 65도로 열린 상태로 동작합니다.

사용 중에 먼지 덮개에 물건을 올려 놓거나 임의로 위치를 변경하는 경우는 제품의 성능을 저하시킬 수 있으니 주의가 필요 합니다.



공기 청정 운전 (수동)

- ▶ 풍량버튼을 누르세요. 버튼을 누르면 멜로디가 들립니다.



▶ 풍량 버튼으로 풍량을 선택할 수 있습니다.

저소음 동작이 필요한 경우

- 풍량은 5단계로 운전 가능합니다.

공기 오염이 심한 경우



공기제균은 공기 청정 운전 상태에서 추가시키는 운전 모드입니다.

공기제균 : 인체에 무해한 이온을 방출시켜 실내공기의 각종 세균을 제거해 줍니다.

- ▶ 공기제균버튼을 누르세요. 버튼을 누르면 멜로디가 들립니다.



부가 기능

공기 청정 모드를 사용하고 있을 때 사용을 편리하게 하는 보조 기능입니다.

꺼짐 예약 : 동작을 멈추는 기간을 설정하고자 할 때 사용합니다.

- ▶ 아래 그림과 같이 ①번 버튼을 누르세요. 버튼을 누르면 멜로디가 들립니다.
– ①번 버튼을 누르면 1시간부터 8시간까지 1시간 단위로 시간이 변경 됩니다.
– 시간 변경이 약 1초 가량 없으면 예약 시간이 확정되고 ‘띵’ 소리가 나며 확정 됩니다.
– 예약한 시간만큼 운전 후 자동으로 정지합니다.



‘띵’
①

꺼짐 예약 취소 : 꺼짐 예약으로 운전 중 일 때 사용합니다.

- ▶ 아래 그림과 같이 ①번 버튼을 누르세요. 버튼을 누르면 멜로디가 들립니다.
– 운전 표시부에 CC가 표시될 때까지 버튼을 누르거나 전원버튼을 누른다.



‘띵’
①

취침 모드 : 제품이 가장 조용한 상태로 운전을 하고 표시 불빛을 최소화하여 운전 합니다.

- ▶ 아래 그림과 같이 ①번 버튼을 누르세요. 버튼을 누르면 멜로디가 들립니다.
– 표시부에는 취침 모드 위의 불빛만 남고 다른 불빛은 모두 꺼지며 저소음으로 운전됩니다.



‘띠리링’
①



[취침 운전 중]

취침 모드 취소 : 취침 모드로 운전 중 일 때 동작됩니다.

- ▶ 전원 버튼 이외의 어느 버튼을 선택하면 취침 모드는 취소 됩니다.
– 취침 모드가 취소가 되고 이전 동작 상태로 복귀하여 동작 합니다.(표시부의 불빛도 복귀합니다.)



[취침 운전 중]



[취침 운전 취소]

부가 기능

잠금 설정 : 사용자가 필요에 의해 제품상의 버튼이 동작 되지 않도록 설정하는 기능입니다.

▶ 아래 그림과 같이 취침모드와 필터점검을 동시에 약 3초간 누르면 잠금이 설정 됩니다.

'띵' 소리와 함께 표시부에 자물쇠 모양이 나타나고 버튼의 기능이 동작하지 않습니다.



잠금 설정 취소 : 조작부의 버튼의 기능이 동작하게 됩니다

▶ 아래 그림과 같이 취침모드와 필터점검을 동시에 약 3초간 누르면 잠금 설정이 해지 됩니다.

'띵' 소리와 함께 표시부에 자물쇠 모양이 없어집니다. 버튼은 정상 동작합니다.



안내 표시

안내 표시 내용은 사용자가 제품을 보다 잘 사용할 수 있도록 필터에 대한 안내 표시입니다.

필터 점검

제품에 있는 필터(해파 필터와 탈취 필터) 부품에 대한 교환 여부를 안내하기 위하여 불빛이 깜빡 거립니다.


이 때는 제품 전면덮개를 열고 내부에 있는 필터(해파 필터 / 탈취 필터)를 확인 하세요.

필터(해파 필터 / 탈취 필터)는 오염되면 재사용이 불가능하므로 새로운 것으로 교환하세요.



[필터 점검 기준]

사용 초기 색상 0.0025mm(PM2.5) 이하의 먼지를 99.9% 걸러내는 고성능 필터입니다. 교환하여 사용하시면 효과적으로 제품을 사용할 수 있습니다.

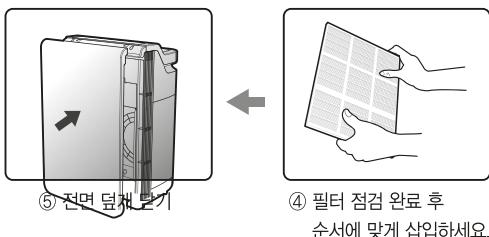

청소 및 손질방법




● 청소시에는 반드시 전원플러그를 빼 주세요.

외관 청소방법

▶ 부드러운 헝겊을 미지근한 물에 적셔 꼭 짠 후 공기청정기를 닦아 주세요.



- 표시등 및 버튼 조작부는 알칼리성 세제로 닦지 마세요.
- 황산, 염산 또는 유기용제(시너, 등유, 아세톤 등)를 사용하여 공기청정기 표면을 닦거나 스티커 등을 붙이지 마세요. 표면이 손상될 수 있습니다.

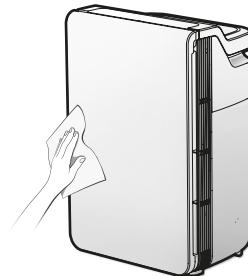


보관방법

▶ 제품을 장기간 사용하지 않을 경우 포장상자에 넣어 습기가 없는 그늘진 곳에 보관하세요.
특히 탈취필터, 해파필터는 주위 수분과 접촉하지 않도록 별도 비닐 포장하여 보관하세요.

먼지센서 청소방법



① 전면 덮개 열기

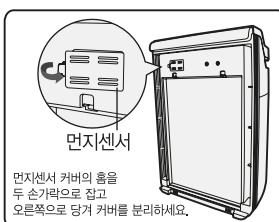

② 먼지 센서 청소하기
- 면봉으로 내부의 먼지를
닦아 주세요
(청소 주기 : 2개월에 1회)


제품에 부착된 라벨

먼지 센서 청소하기	주의사항
① 먼지센서 표면을 깨끗하게 청소하는 방법 : - 면봉으로 내부의 먼지를 닦아 주세요.	① 먼지센서 표면을 깨끗하게 청소하는 방법 : - 면봉으로 내부의 먼지를 닦아 주세요.
② 먼지센서 표면을 깨끗하게 청소하는 방법 : - 면봉으로 내부의 먼지를 닦아 주세요.	② 먼지센서 표면을 깨끗하게 청소하는 방법 : - 면봉으로 내부의 먼지를 닦아 주세요.
③ 먼지센서 표면을 깨끗하게 청소하는 방법 : - 면봉으로 내부의 먼지를 닦아 주세요.	③ 먼지센서 표면을 깨끗하게 청소하는 방법 : - 면봉으로 내부의 먼지를 닦아 주세요.


※ 청소를 주기적으로 하지 않을 경우에
제품 성능이 저하될 수 있습니다.

청소 및 손질방법


프리 필터 청소하는 방법

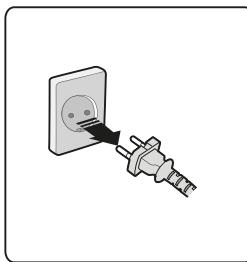


① 전원 플러그 분리

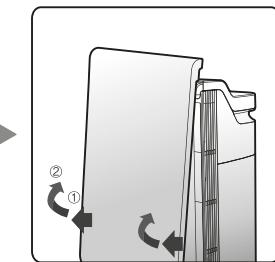


② 전면 뒷개 열기

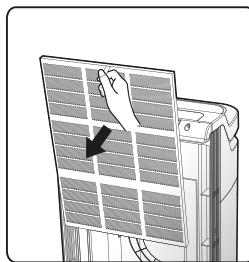


③ 필터 꺼내기

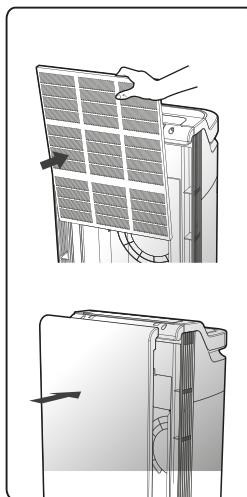

⑥ 그림과 같이 필터를 원위치
하기 바랍니다.

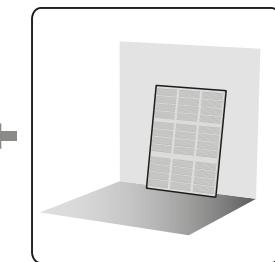

⑤ 세척한 필터를 그늘에서
완전히 말려 주세요.
(직사광선이 달지 않도록
주의 바랍니다)

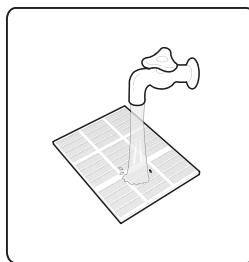

④ 필터 세척 하기




●프리 필터는 2주에 한 번씩 청소해 주세요. 단, 청소 주기는 사용환경과 시간에 따라 달라지므로
먼지가 많은 환경에서는 자주 청소해 주세요.

청소 및 손질방법



해파필터 및 탈취필터 교체방법

본체 표시등에 필터 점검 표시가 점등하면 해파필터와 탈취필터를 교환해 주세요.


해파필터는 공기 중의 미세한 먼지 등을 걸러주는 고성능 필터입니다.

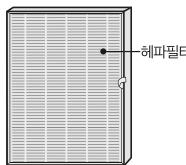


탈취필터는 화장실, 음식냄새 등 생활 중에 발생하는 냄새를 효과적으로 없애주는 고성능 필터입니다.

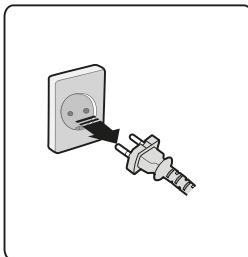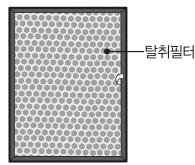


① 전원 플러그 분리

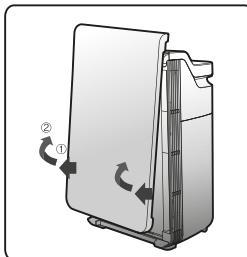


② 전면 덮개 열기

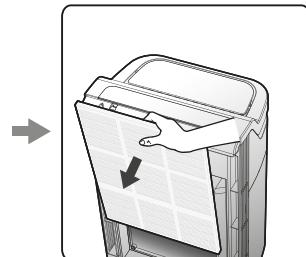

③ 필터 꺼내기

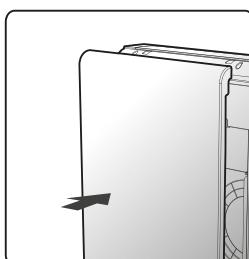

⑤ 전면 덮개 닫기

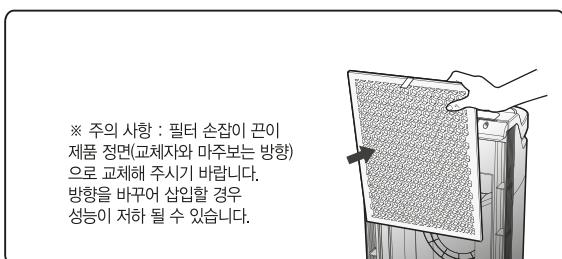

④ 새로운 필터로 교체하기
필터 순서 : 해파필터먼저 넣고,
탈취 필터를 넣고, 프리 필터를 넣기

필터교체 점멸표시등 고는 방법 : 전원을 켜고 [공기제균] 과 [꺼짐예약] 버튼을 동시에 3초간 눌러주세요.

- '띵' 소리가 나면서 본체표시등의 필터점검 표시가 사라지고, 다음 점검 시기가 되면 다시 커집니다.



참고


- 필터에 먼지가 많이 쌓여 소음이 발생하는 경우, 필터 수명이 다된 것이므로 필터를 구입하여 교체하여 주시기 바랍니다.
- 필터에서 이상한 냄새가 나거나 바람의 세기가 현격하게 약해졌다고 판단될 경우, 먼지가 많이 쌓여 필터가 겉과 변한 경우에도 해파, 탈취/기능필터 일체형 필터를 구입하여 교체해 주세요.
- 고환용 필터 구입은 (주)현대렌탈케어 고객센터(1800-8888)로 전화주세요.




- 해파필터와 탈취필터는 물로 세척하지 마시고, 평소 제품 사용시에도 물에 닿지 않도록 주의해 주세요.

청소 및 손질방법


내부 팬 청소방법

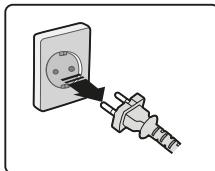


① 전원 코드를 뽑는다.

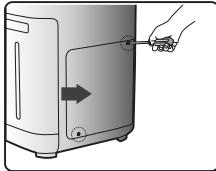


② 나사 2개소를 풀고, 외부
덮개를 우측으로 밀어 낸다.

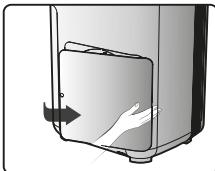


③ 외부덮개의 우측을 잡고
본체와 분리한다.

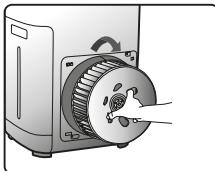


④ 팬고정너트를 시계방향으로
돌려서 분리하고, 팬을 끼낸다.

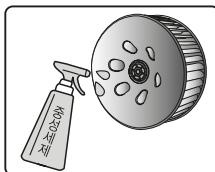

⑤ 팬을 꺼내 부드러운 솔로
중성 세제를 이용하여
세척한 뒤 물로 남아있는
세제를 깨끗이 씻어낸다.

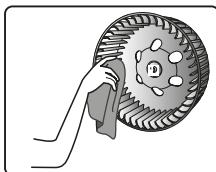

⑥ 내부는 젖은 형광으로
문질러 청소한 후 원전히
건조해 장착한다.

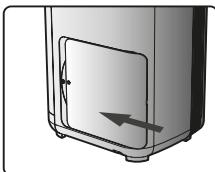

⑦ 조립은 분해의 역순으로
진행하여 조립한다.

※ 나사가 조립되지
않으면 동작하지
않으니 외부에 있는
나사 두개를
반드시 조립해 주세요.



주의

- 물을 제외한 휘발성 물질(알코올, 아세톤 등)로 센서부를 닦지 마세요.
- 먼지센서렌즈 부위에 이물질(먼지)이 묻어 있을 경우 본체표시등의 오염도 표시 상태가 오염상태에서 바뀌지 않을 수 있습니다. 그럴 경우에는 센서렌즈를 다시 한번 깨끗이 청소해 주세요.
- 센서부는 2개월에 한 번씩 청소해 주세요. 단, 청소주기는 사용환경과 사용 시간에 따라 달라지므로 먼지가 많은 환경에서는 더 자주 청소해 주세요.
- 팬 날개가 날카로우니 청소 시 유의하세요.

서비스를 요청하기 전에

제품의 이상으로 인해 서비스센터에 의뢰하기 전 다음 사항을 먼저 확인해 보세요.

증상	확인	조치사항
운전이 안돼요	• 정전이 아닌가요?	• 전기가 들어오는지 확인 후 다시 운전해보세요.
	• 전원플러그가 빠져 있는 것은 아닌가요?	• 전원플러그를 꽂은 후 다시 운전해 보세요.
	• 전원콘센트가 불량인 것은 아닌가요?	• 다른 콘센트를 사용해 운전해 보세요.
	• 전면덮개, 측면덮개가 잘못 잘못 닫혀있지 않나요? • 외부덮개 나사가 잘못 조립되어 있지 않나요?	• 전면덮개, 측면덮개가 제대로 닫혀 있는지 확인해 주세요. • 외부덮개 나사가 잘 조립되어 있는지 확인해 주세요.
필터점검 표시가 계속 켜져 있어요	• 필터교체 후 [공기제균]과 [꺼짐예약]을 3초 이상 누르지 않은 것은 아닌가요?	• 필터 교체 시 ‘펑’ 소리가 날때까지 반드시 [공기제균]과 [꺼짐예약]버튼을 3초 이상 눌러주세요.
이상한 냄새가 나요	• 프리필터가 지저분한 것은 아닌가요?	• 프리필터를 청소해 주세요.
	• 헤파필터나 탈취필터에서 이상한 냄새가 발생하는 것은 아닌가요?	• 헤파필터와 탈취필터를 교환해 주세요.

제조원 : (주)대영전자 / 대한민국
판매원 : (주)현대렌탈케어



HYUNDAI 현대렌탈케어

1800-8888
www.hdquming.com