

Quming



## BIDET

큐밍 비데 사용설명서

Rv.00

---

# The Clean CLINIC

더클린 클리닉

HB-710

# 현대 큐밍 고객님,

---

고객님, 현대 큐밍 비데를 사용하여 주셔서 감사합니다.

안전하고 올바른 사용을 위해서는 반드시 본 사용설명서를 읽어주시기 바랍니다.

## 목차

---

- | 03 | 안전을 위한 주의사항
- | 07 | 각 부의 명칭
- | 09 | 설치 방법과 시운전
- | 11 | 사용 방법
- | 15 | 유지 관리 방법
- | 16 | 다양한 기능 설명표
- | 17 | 서비스를 요청하기 전에
- | 18 | 제품 규격

# 안전을 위한 주의사항

● 표시 의미는 다음과 같습니다.



**경고**

지시사항을 위반하였을 때, 사망이나 중상 등의 커다란 위험으로 이어질 가능성이 큰 것.



**주의**

지시사항을 위반하였을 때, 다치거나 물질적인 손해로 이어질 가능성이 있는 것.

● 각각의 그림표시에는 다음과 같은 의미가 있습니다.



금지를 나타냅니다.



강제를 나타냅니다.



분해금지



젖은손 금지



화기금지



물뿌림 금지



일반적 금지



필수지침




접지선접속

## 경고

분해하거나 개조, 수리하지 마십시오.

▶ 감전이나 화재의 원인이 됩니다.

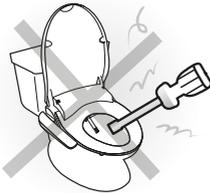

젖은 손으로 전원플러그를 꽂거나 만지지 마십시오.

▶ 감전의 원인이 됩니다.




제품 본체나 전원플러그에 물을 뿌리지 마십시오.

▶ 감전이나 화재의 원인이 됩니다.



손상된 전원코드나 콘센트는 사용하지 마십시오.

▶ 감전이나 화재의 원인이 됩니다.

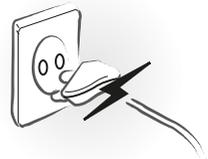

# 안전을 위한 주의사항

## ⚠ 경고

접지는 반드시 하셔야 합니다.

- ▶ 콘센트는 접지극부(어스단자 부착형 콘센트-접지유, 무확인)있는 콘센트를 사용하십시오.
- ▶ 접지극부가 없는 경우에는 별도로 접지하여 사용해 주십시오.
- ▶ 접지가 되어 있지 않으면 고장 및 감전의 원인이 됩니다.





전원플러그는 220V 제품 전용 콘센트에  
바르게 꽂아 주십시오.


- ▶ 발열이나 화재의 원인이 될 수 있습니다.



담배나 화기류를 제품에 가까이 놓거나  
제품에 버리지 마십시오.

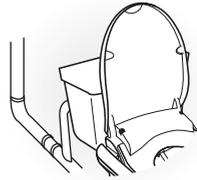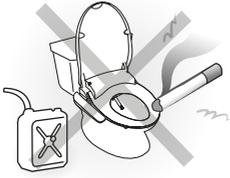

변기에 설치 전 제품에 전원을 연결하지  
마십시오.

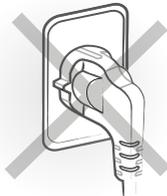

온풍구를 막거나 온풍구에 물건이나 손을  
넣지 마십시오.

- ▶ 화상이나 감전의 원인이 됩니다.



제품을 변기에서 분리할 때는 반드시  
전원플러그를 뽑아 주십시오.

- ▶ 감전의 위험이 있습니다.




# 안전을 위한 주의사항

## ⚠ 주의


제품 위에 올라가거나 무거운 물건을 놓지 마십시오.

▶ 사람이 다치거나 제품이 손상될 수 있습니다.

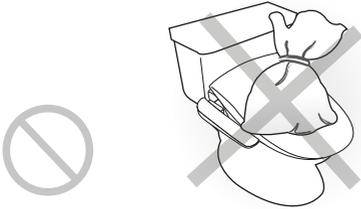

변좌 뚜껑을 무리하게 닫지 마십시오.

▶ 고장의 원인이 됩니다.

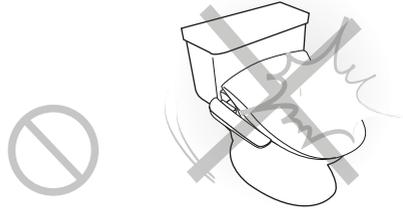

변좌 뚜껑에 무리하게 기대지 마십시오.

▶ 고장의 원인이 됩니다.



청소할 때 화장실용 산성, 알칼리성 세제 벤젠 등은 사용하지 마십시오.


▶ 세제를 사용하실 경우에는 반드시 중성세제를 사용하십시오.

▶ 헤어스프레이나 방향제 등 기타 물질을 뿌리지 마십시오. 변색의 원인이 됩니다.



연결호스를 구부리거나 무리하게 잡아 당기지 마십시오.

▶ 물이 공급되지 않거나 누수의 원인이 됩니다.

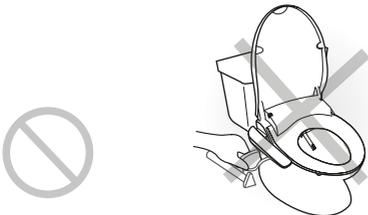

저온화상에 주의하십시오.

▶ 비교적 낮은 온도에서도 장시간 피부와 접촉하면 저온화상을 일으킬 수 있습니다.



# 안전을 위한 주의사항

## ⚠ 주의

장기간 사용하지 않을 때에는 전원플러그를 뽑고 제품탱크의 물을 빼 주십시오.

▶ 물이 부패해서 피부병의 원인이 됩니다.



제품을 고장난 상태로 사용하지 마십시오.

▶ 고장 시에는 전원플러그를 빼고 서비스센터로 연락 바랍니다.

▶ 고장난 상태에서 계속 사용하면 화재나 감전의 원인이 됩니다.




설치시 제품본체를 고정브라켓에 딱! 하는 소리가 날 때까지 밀어 넣어주십시오.

▶ 물이 새거나 정상 동작이 안될 수 있습니다.




제품을 분리하여 뒤집어 놓지 마십시오.

▶ 제품 고장의 원인이 됩니다.

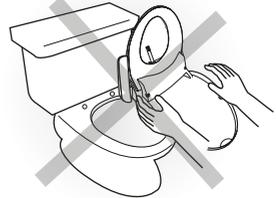

# 각부의 명칭

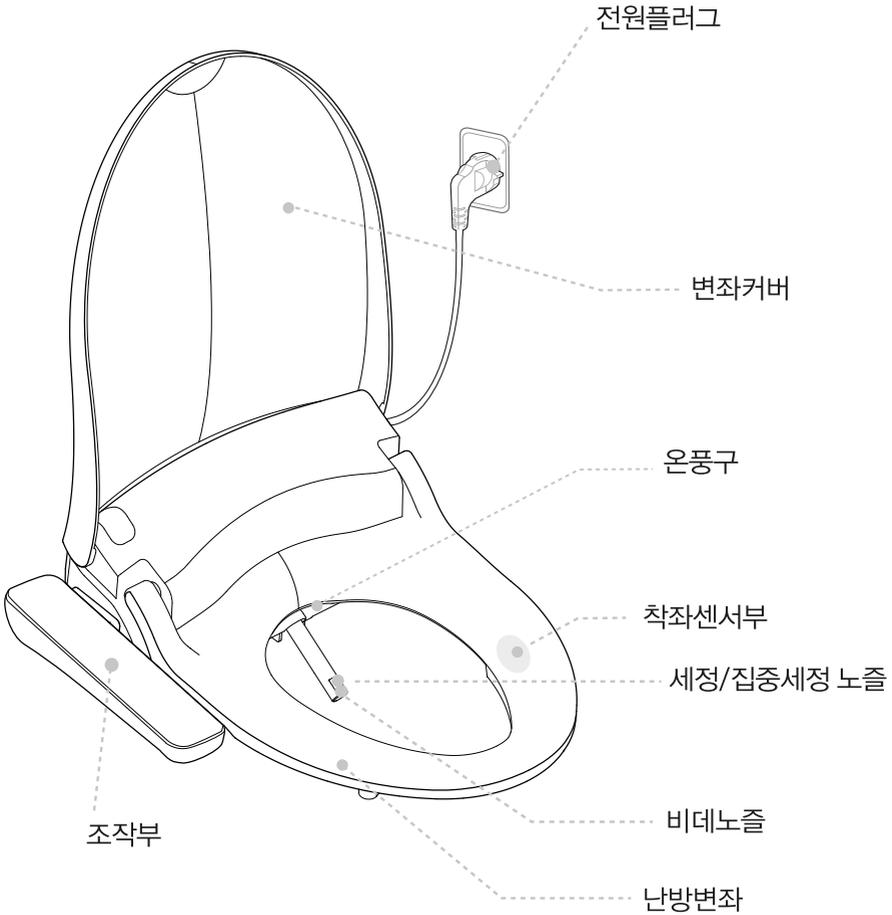


## ※ 착좌센서부

변좌에 앉은것을 감지하는 인체감지센서가 내장되어 있어 변좌에 앉지 않을 경우 세정,비데,집중세정,건조는 작동되지 않습니다.


\* 착좌센서 해제를 설정한 경우에는 변좌에 앉지 않은 상태에서 조작하여도 모든 기능이 작동되오니 사용에 주의하시기 바랍니다.

# 각 부의 명칭

## 조작부

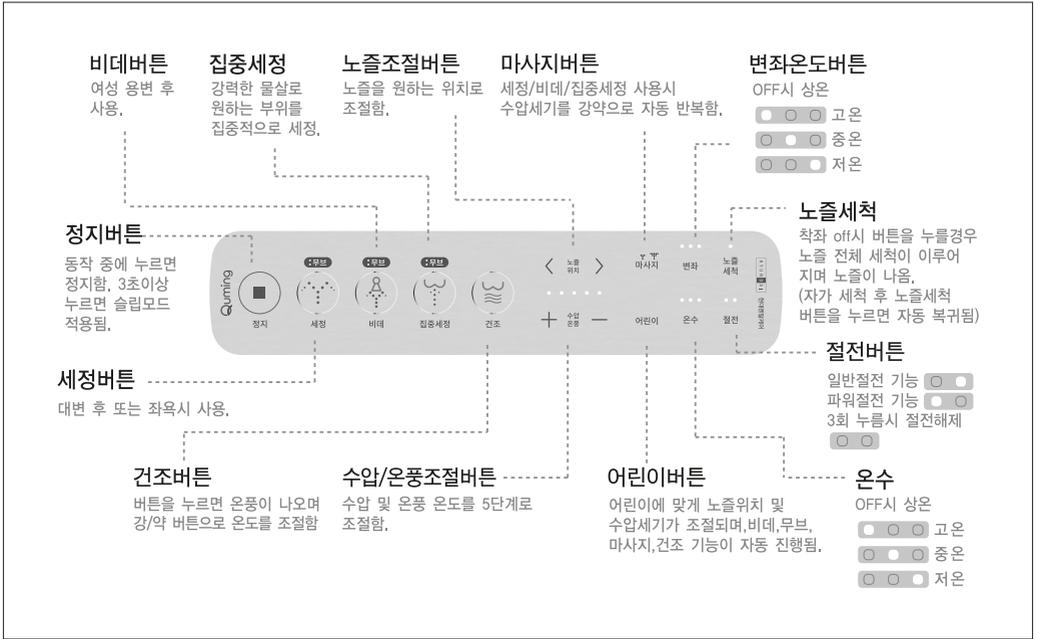

## 부속품

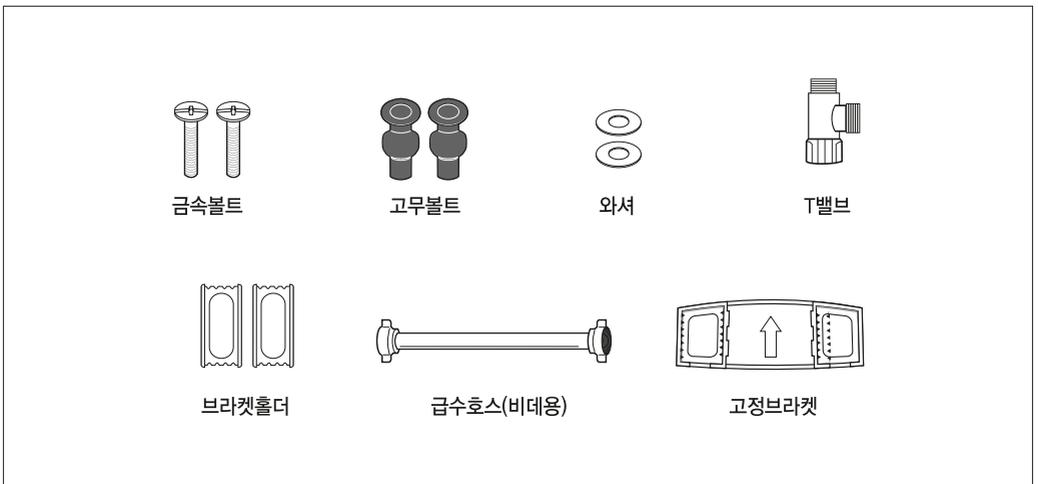


# 설치 방법과 시운전


- 1** 기존의 양변기 시트를 분리하십시오.
- ▶ 고정너트를 풀고 시트와 뚜껑을 떼어 내십시오.
  - ▶ 떼어낸 시트와 뚜껑, 고정너트는 잘 보관하여 두십시오
  - ▶ 급수밸브를 시계방향으로 돌려 잠그고 변기 물탱크의 물을 완전히 배수시켜 주십시오.



- 2** 급수관을 분리하고 T밸브를 설치하여 주십시오.

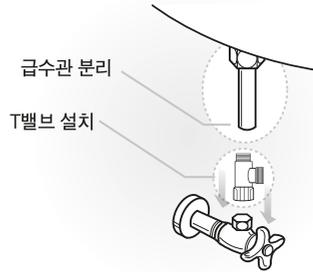


- 3** 고정 브라켓을 먼저 양변기에 고정 시키십시오.

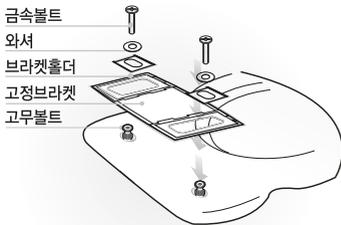

- ▶ 금속볼트를 조여 고정하기 전에 변좌와 변기의 앞면이 일치되도록 전 후로 조정하여 주십시오.


- 4** 제품본체를 고정브라켓에 밀어 넣으십시오.

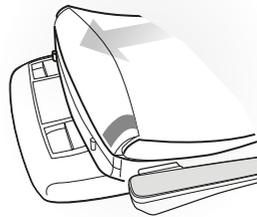

- ▶ 딱 소리가 날 때까지 밀어 넣어주십시오.
- ▶ 제품 설치가 잘 안되었을 경우 사용 중 제품이 분리되어 위험할 수 있습니다.


# 설치 방법과 시운전

- 5 비데용 호스를 비데본체에 연결하여 하십시오.

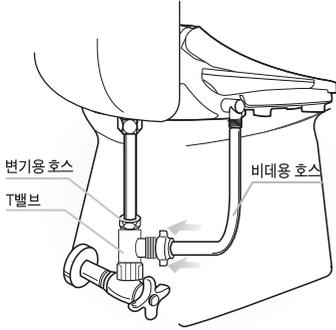

- 6 호스연결부위에서 누수가 없는지 확인하여 주십시오.

▶ 급수밸브를 반시계 방향으로 돌려 열어 주십시오.

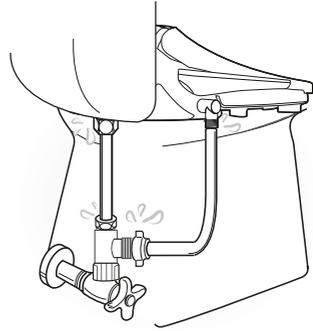

- 7 전원플러그를 콘센트에 꽂은 후 노즐이 나왔다 들어가는지 확인을 합니다.


- ▶ 젖은 손으로 콘센트를 꽂지 마십시오
- ▶ 감전의 위험이 있습니다.



# 사용 방법

## 1 변좌에 앉습니다.

- ▶ 변좌에 앉을때 착좌 감지 센서부가 가려지게 앉으십시오.  
(옷이나 다른 물질이 있을 경우 착좌 감지를 하지 못해 정상 작동을 하지 않을 수 있습니다.)

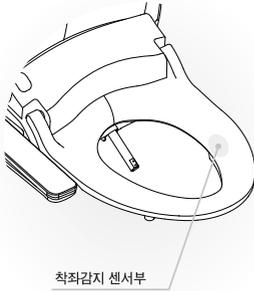

## 2 세정,비데,집중세정 버튼을 누릅니다.

- ▶ 선택되어진 기능을 사용할 수 있습니다.
- ▶ 선택되어진 기능을 사용 중 한번 더 누르면, 무브기능과 선택되어진 기능이 동시에 작동합니다.
- ▶ 무브기능을 해제하기 위해서는 선택되어진 기능버튼을 한번 더 누르시면 됩니다.



## 3 건조버튼을 누릅니다.

- ▶ +/- 버튼으로 온풍온도를 5단계로 조절할 수 있습니다.



## 4 마사지세정


- ▶ 세정, 비데, 집중세정 기능 사용중에 마사지 버튼을 누르면 수압이 강/약을 반복하여 마사지를 하여줍니다.  
(좌욕기능 선택시 마사지 기능은 사용할 수 없습니다.)

마사지

# 사용 방법

## 5 노즐위치조정

- ▶ 세정, 비데, 집중세정 기능 사용 중에 ◀/▶ 버튼을 눌러 노즐위치를 조절 할 수 있습니다.



## 6 수압조정

- ▶ +/- 버튼을 눌러 수압을 조절할 수 있습니다.
- ▶ 수압이 약한 경우에는 수도필터에 이물질이 끼어 있을 수 있습니다. 정기적으로 점검하여 안정적으로 사용할 수 있도록 하십시오. (급수압력이 낮은 장소에서는 수압을 올려 사용 하십시오.)



## 7 정지버튼을 누릅니다.

- ▶ 선택되었던 기능들이 멈춥니다.
- ▶ 시트에 앉지 않은 상태에서 정지버튼을 3초 이상 누르면 슬립모드로 전환됩니다.
- ▶ 슬립모드를 해제하려면 정지, 세정, 비데, 집중세정, 건조 버튼 중 하나를 누르시면 됩니다.



정지

## 8 어린이기능

- ▶ 어린이 버튼은 어린이나 노약자가 사용하기 편리하게 노즐위치와 수압세기가 자동으로 조절됩니다.
- ▶ 비데 1분, 비데무브 30초, 비데마사지 30초 후 건조 2분 순으로 자동연속 작동합니다.
- ▶ 노즐의 위치가 앞으로 더 나오고, 수압/건조가 약하게 되더라도 5단계로 맞출 수 있어 정확한 위치와 조절된 수압/건조 온도로 제품을 사용할 수 있습니다.



# 사용 방법

## 9 변화온도 조절

- ▶ 변화 온도 조절버튼을 누르면 4단계로 (꺼짐(상온),저,중,고) 조절 됩니다.
  - ▶ 변화에 15분 이상 연속으로 앉아있을경우 저온화상방지기능이 작동되어 설정온도와 상관없이 35도로 자동 조정됩니다.
- ※ 단 저온 및 OFF로 설정된 경우에는 변동하지 않습니다.



## 10 절전기능

- ▶ 일반절전기능
  - 절전버튼을 한번 누르면 일반절전 상태로 설정됩니다. ( )
  - 제품 미사용시 변화와 온수가 설정온도보다 낮은 일정 온도로 조절되어 전력소모를 줄일 수 있습니다.
  - 변화에 없으면 자동으로 절전기능이 해제되며, 이전에 설정된 온도로 변하게 되며, 변화에서 일어나면 다시 일반절전 모드로 돌아갑니다.
  - 일반절전기능은 온수와 변화가 1단계 이상 설정되었을 경우에만 동작합니다.
- ▶ 파워절전기능
  - 절전버튼을 한번 더 누르면 파워절전 상태로 설정됩니다. ( )
  - 제품 미사용시 변화와 온수가 설정온도와 상관없이 전력공급을 차단하여 전력소모를 최소화 합니다.
  - 변화에 없으면 이전에 설정된 온도로 변하게 되며, 변화에서 일어나면 다시 파워절전 모드로 돌아갑니다.
- ▶ 절전버튼을 한번 더 누르면 절전기능이 해제됩니다.

## 11 노즐세척

- ▶ 변화에 있지 않은 상태에서 노즐세척 버튼을 누르면 셀프크리닝 후 노즐이 앞으로 최대한 전진 후 정지하여 사용자가 노즐에 묻어 있는 이물질을 쉽게 청소 할 수 있습니다.
- ▶ 노즐세척버튼을 누르면 노즐은 셀프크리닝 후 복귀합니다.
- ▶ 착좌센서가 해제되었을 경우에는 작동하지 않습니다.
- ▶ 사용하지 않는 칫솔 등으로 노즐을 청소하고 노즐 세척 버튼을 누르면 노즐이 들어가면서 셀프 클리닝을 합니다.



## 12 착좌센서 해제 기능

- ▶ 시트에 있지 않은 상태에서 마사지 버튼을 3초이상 누르면 부저음과 함께 착좌 센서기능을 설정/해제 할 수 있습니다.
- ▶ 착좌센서가 해제되면 시트에 있지 않아도 비데가 작동 됩니다.
- ▶ 착좌센서기능이 해제되면 무드등 해제/설정, 부저음 해제/설정, 공장초기화,슬립모드와 노즐세척이 작동하지 않습니다.

마사지

3초 이상!

# 사용 방법

## 13 온수온도 조절

- ▶ 온수 온도 조절버튼을 누르면 4단계로 (꺼짐(상온),저,중,고) 조절 됩니다.



## 14 좌욕기능

- ▶ 세정, 비데 작동 중에 노즐세척 스위치를 누르면 해당기능이 좌욕기능으로 전환 됩니다.
- ▶ 이 때 수압은 설정값과 상관없이 1단계로 강제 조정되며, 5분간 좌욕기능이 작동합니다.
- ▶ 작동중에는 노즐세척 LED가 켜집니다.
- ▶ 좌욕 기능 작동중에 해제하려면 노즐세척 버튼을 한번 더 누르시면 됩니다.



## 15 무드등 기능

- ▶ 제품에 전원이 인가되면 기본적으로 푸른색 무드등 기능이 설정됩니다.
- ▶ 무드등은 시트에 앉지 않은 상태에서 강 (+) 버튼을 3초간 누르시면 설정/해제 할 수 있습니다.
- ▶ 착좌센서가 해제되었을 경우에는 작동하지 않습니다.

※ 무드등 기능은 전력소모가 매우 낮은 고효율 LED를 사용합니다.


**3초 이상!**



# 유지 관리 방법


## 급수여과망 청소방법

- 1 급수밸브를 시계방향으로 돌려 잠금하십시오.
- 2 급수호스를 풀어주신 후, 여과망(본체내장)을 꺼내 칫솔등으로 청소한 후 본체에 넣어주십시오.
- 3 급수호스를 다시 잘 잠귀 주십시오.
- 4 급수밸브를 반시계 방향으로 돌려 열어주십시오.

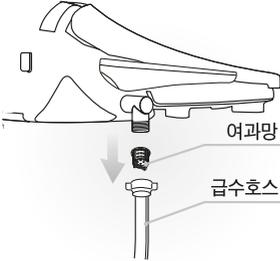


## 노즐 청소방법

- 1 변좌에 앉지 않은 상태에서 노즐세척 버튼을 누르면 셀프크리닝 후 노즐이 앞으로 최대한 전진 후 정지하여 사용자가 노즐에 묻어 있는 이물질을 쉽게 청소 할 수 있습니다.
- 2 노즐세척버튼을 누르면 노즐은 셀프크리닝 후 복귀합니다.
- 3 착좌센서가 해제되었을 경우에는 작동하지 않습니다.
- 4 사용하지 않는 칫솔 등으로 노즐을 청소하고 노즐 세척 버튼을 누르면 노즐이 들어가면서 셀프 클리닝을 합니다.

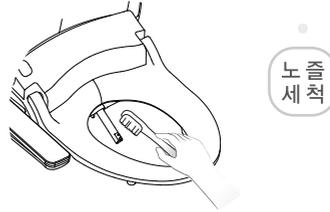

## 비데 본체 청소방법


- 1 비데는 외곽이 플라스틱으로 되어있어 수세미, 세제, 약품 등에 의해 손상될 수 있습니다.
- 2 물에 적신 부드러운 천을 꼭 짰 후 닦아주십시오. 목욕용 샤워기 등으로 직접 물을 뿌리지 마십시오.
- 3 전원플러그를 콘센트에서 분리한 후 청소하여 주시고 전원플러그 및 콘센트에는 물이 튀지 않도록 하여 주십시오.
- 4 젖은 손으로 전원 콘센트를 만지면 감전의 원인이 됩니다.

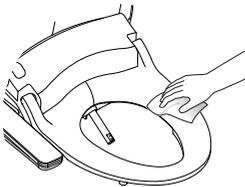

## 온수 탱크 물빼기방법

- 1 반드시 콘센트에서 전원플러그를 뽑아 주십시오.
- 2 급수밸브를 시계방향으로 돌려 잠그십시오.
- 3 본체 옆에 있는 버튼을 눌러 제품을 변기로부터 분리하여 주십시오.
- 4 제품 하단에 있는 배수마개를 동전을 이용하여 열어 배수하여 주십시오.

※장기간 사용하지 않거나, 추운 겨울철 장기간 미사용이 예상되면 위생 및 동결방지를 위해 온수탱크 물빼기를 하여 주십시오.

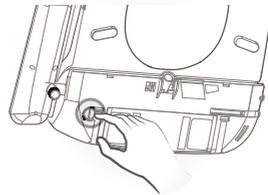

# 다양한 기능 설명표

● : 착좌스위치 OFF상태    ○ : 착좌스위치 ON상태    ◐ : ON/OFF 상관없음

기 능	착좌	스위치 동작	상세 설명	초기상태
1 동작음 해제/설정	●	약 (-) 버튼 3초	동작음 소리를 끄거나 켤 때 사용합니다.	동작음 켜짐
2 슬립모드	●	정지버튼 3초	슬립모드 전환시 사용합니다. 정지/세정/비데/집중세정/건조 버튼을 누르면 슬립모드가 해제됩니다.	
3 착좌센서 해제/설정	●	마사지 버튼 3초	변좌에 앉지 않아도 제품이 동작합니다.	착좌센서 작동
4 무드등 해제/설정	●	강 (+) 버튼 3초	무드등을 설정/해제 할 수 있습니다.	무드등 작동

\* 착좌 센서 해제한 경우 변좌에 앉지 않은 상태에서 기능이 작동되오니, 사용 시 주의하여 주시기 바랍니다.

\* 변좌에 앉지 않은 상태에서 설정한 기능들은 착좌 센서 기능이 해제되어 있을 경우, 작동이 불가하오니, 우선 착좌 센서 기능을 설정해 주시고 사용하십시오.

\* 착좌센서 해제 기능이 설정된 경우에는 설정시로부터 30분간 탈취가 자동으로 작동하며, 이후에는 착좌에 상관없이 탈취 기능은 작동하지 않습니다.

\* 1번,3번,4번,기능 해제시 부저음 1회, 설정시 부저음 2회가 발생합니다.

# 서비스를 요청하기 전에

※ 수리를 의뢰하기 전에 다음 사항들을 체크하여 주세요

증 상	확 인 사 항
전혀 작동되지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 전원 플러그가 빠진것은 아닌가요?</li> <li>• 정전이 된 것은 아닌가요?</li> <li>• 변화의 착좌센서와 인체의 접촉이 되었나요?</li> </ul>
물이 나오지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 단수는 아닌가요?</li> <li>• 급수밸브가 잠긴 것은 아닌가요?</li> <li>• 노즐이 이물질로 막혀있는 것은 아닌가요?</li> <li>• 연결호스가 꺾여 있는 것은 아닌가요?</li> <li>• 급수압이 사용범위보다 낮은 것은 아닌가요?</li> </ul>
수압이 약할 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 정수필터에 이물이 낀 것은 아닌가요?</li> <li>• 수압세기가 너무 약하게 조절된 것은 아닌가요?</li> </ul>
온수가 따뜻하지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 온수온도가 꺼짐 또는 "저" 에 설정된 것은 아닌가요?</li> </ul>
변화가 따뜻하지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 변화온도가 꺼짐 또는 "저" 에 설정된 것은 아닌가요?</li> </ul>

## 자가진단표

※ 이상 현상 발생시 아래 자가 진단표를 참조 하시고 AS 접수시 알려 주시면 조치가 간편해 질 수도 있습니다

No	자가 진단 현상	표시 방법
1	온수센서 단선 또는 미 삽입	온수 저,중온 램프 동시 점멸 <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
2	온수센서 쇼트 및 온도 과승 (41℃)	온수 고,중온 램프 동시 점멸 <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
3	변화 온도센서 단선 또는 미 삽입	변화 저온 램프 점멸 <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
4	변화 온도센서 쇼트 및 온도 과승 (47℃)	변화 고온 램프 점멸 <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

# 제품 규격

정격 전압		단상교류 220V / 60Hz	
최대 소비 전력		870W	
전원 코드		1.5m	
급수 방식		수도직결식	
사용 급수 압		0.7~7.5kgf/cm <sup>2</sup>	
세정장치	토수량	세 정	0.5~0.8ℓ/min
		비 데	0.5~0.7ℓ/min
		집 중 세 정	0.5~0.7ℓ/min
		어 린 이 세 정	0.5~0.6ℓ/min
	수 압 조 절		5단 조절
	온 도 조 절		꺼짐(상온), 저, 중, 고
	히 터 용 량		800W
	안 전 장 치		온도 퓨즈, 써모 스위치
난방변화 장치	온 도 조 절		꺼짐(상온), 저, 중, 고
	히 터 용 량		55W
	안 전 장 치		온도 퓨즈
온풍건조 장치	온 도 조 절		상온 ~ 50℃
	히 터 용 량		250W
	안 전 장 치		온도 퓨즈, 바이메탈
사 용 급 수 온 도		3~35℃ (권장 12~35℃)	
사 용 주 위 온 도		3~40℃ (권장 10~35℃)	
제 품 크 기		470mm X 528mm X 165mm	
제 품 중 량		4.9kg (7.1kg)	
※ ( ) 안은 제품이 포장된 상태의 무게입니다.			
※ 사용적정 수압은 1.0~7.0kgf/cm <sup>2</sup> 입니다.			



HYUNDAI 현대렌탈케어

1800-8888

[www.hdquming.com](http://www.hdquming.com)